



HANDLEIDING DRL E-COMFORT ELEKTRISCHE RADIATOREN MET DIGITALE THERMOSTAAT

Gebruikers Handleiding

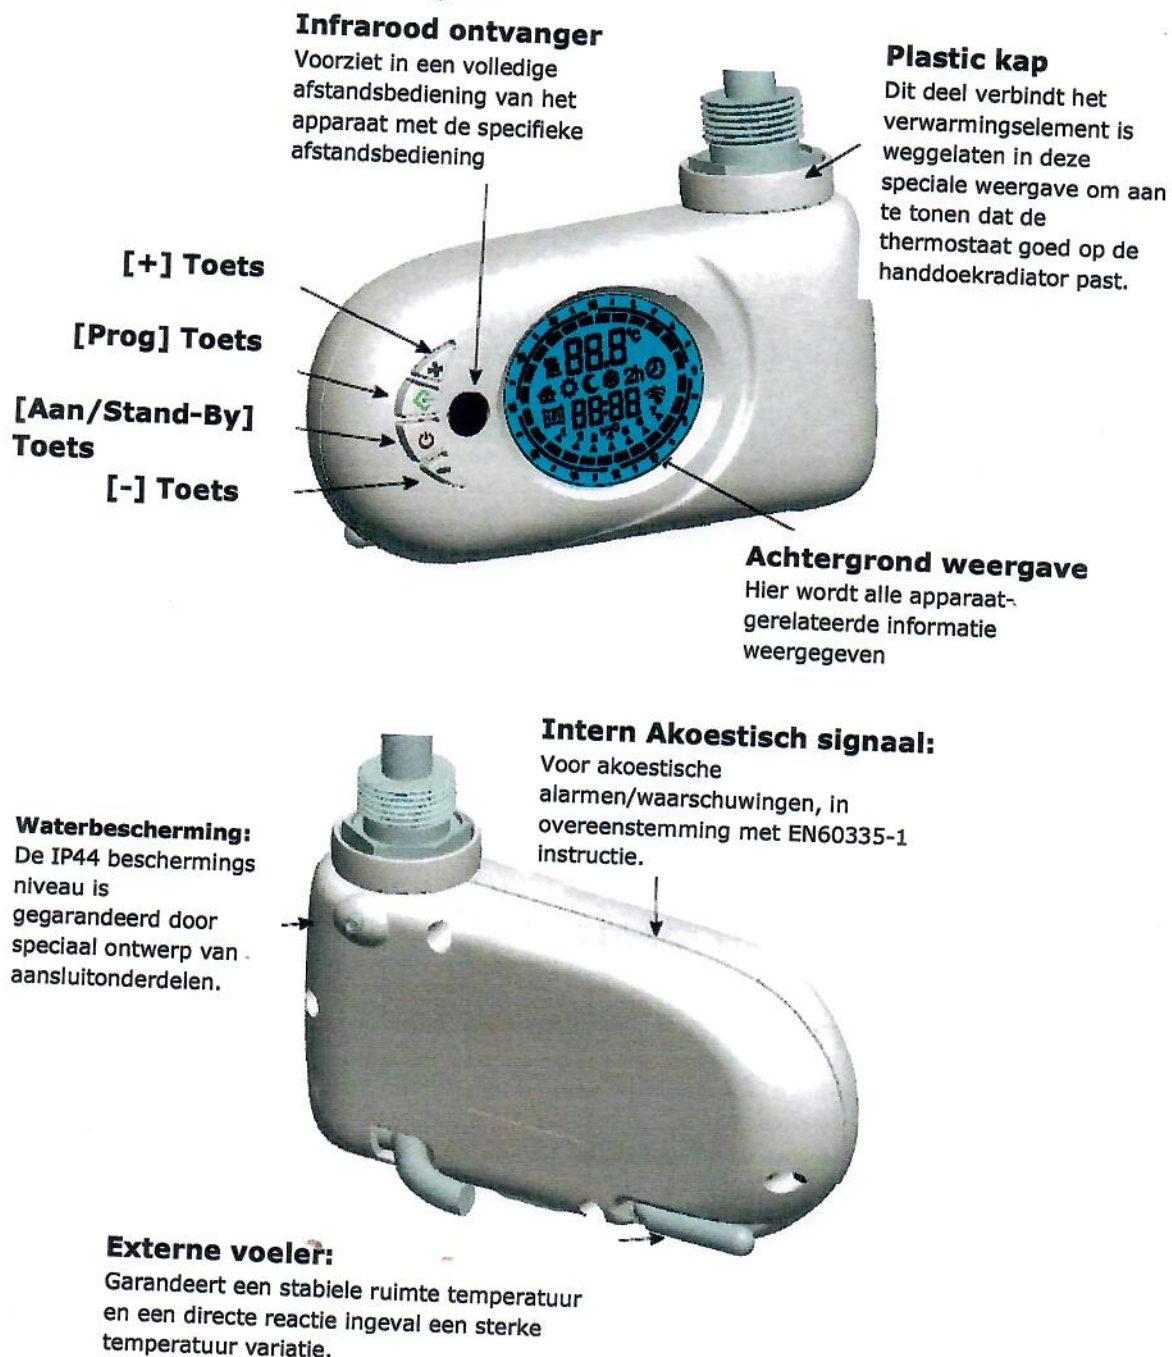

HANDLEIDING DRL E-COMFORT ELEKTRISCHE RADIATOREN MET DIGITALE THERMOSTAAT

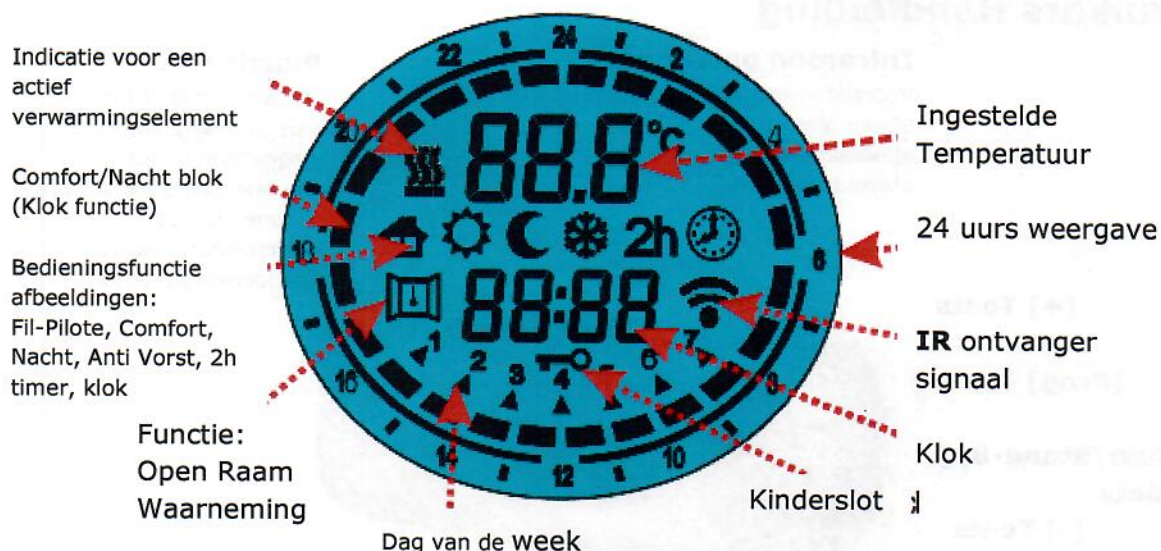


1. Aanschakelen/Stand-By

Druk op de Aan/Stand-By toets voor het inschakelen van het apparaat of in de Stand-By functie. Net onder de bedieningsfuncties schermweergave wordt de huidige tijd weergegeven, terwijl de ingestelde bedieningsfunctie en de temperatuur wordt getoond in het bovenste deel. In de "Stand-By" functie wordt de huidige tijd, dag van de week en de melding: "Stb" in het scherm weergegeven.

OPMERKING: Wanneer het apparaat in de "Stand-By" functie wordt gezet klinkt er twee keer een akoestisch signaal gedurende 0.5 sec.

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld klinkt er gedurende 1 sec een akoestisch signaal.

Voorbeeld in "Comfort" functie

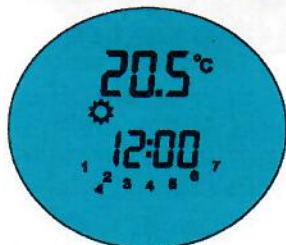

Voorbeeld in "Stand-By" functie



HANDLEIDING DRL E-COMFORT ELEKTRISCHE RADIATOREN MET DIGITALE THERMOSTAAT

”

1. **“COMFORT” en “Nacht” functie**

Er kunnen twee verschillende temperatuur niveaus worden ingesteld:

-“COMFORT” temperatuur: Dit is de temperatuur welke voor de “Klok” (Chrono) wordt gebruikt, “Fil-Pilot” en de “Comfort” functies.

-“NACHT” temperatuur: Dit is de temperatuur welke voor de “Nacht” en “Klok” (Chrono) functies.

De gewenste temperatuur kan worden ingesteld door het indrukken van de toetsen [+] en [-]. Het bereik van de instelbare temperatuur ligt tussen de 7°C en 32°C.

BELANGRIJK!

De temperatuur in de “Nacht” functie moet lager zijn als de “Comfort” functie temperatuur. Om deze reden kan de “Nacht” functie temperatuur worden ingesteld op een aantal waarden van 7°C en de (ingestelde “Comfort” functie temperatuur een halve graad 0.5°C hoger).

De temperatuur in de “Comfort” functie kan in het geheel worden ingesteld (Nacht temperatuur +0.5°C) ÷ 32°C schaal.



HANDLEIDING DRL E-COMFORT ELEKTRISCHE RADIATOREN MET DIGITALE THERMOSTAAT

1. **BEDIENING VAN HET APPARAAT**

Druk op de [**Prog**] toets om de gewenste functie te kiezen. Op het scherm verschijnt een icoontje welke bij de functie behoort, zie onderstaande tabel:

				2h	
Fil-Pilote	Comfort	Nacht	Antifreeze	Timer 2H	Chrono

COMFORT FUNCTIE

De "Comfort" functie houdt de ruimte temperatuur op een ingestelde waarde. Om deze bedieningsfunctie te selecteren:

- Druk op de [**Prog**] toets totdat het "Comfort" icoontje op het scherm wordt weergegeven
- Stel de gewenste temperatuur in door op de [**+**] of [**-**] toets te drukken en wacht totdat de gewenste temperatuur stopt met knipperen

NACHT FUNCTIE

Met de "Nacht" functie wordt de temperatuur ingesteld die onder de "Comfort" temperatuur ligt. Wij raden aan deze functie te gebruiken wanneer gedurende 2 uur of langer de ruimte niet wordt gebruikt.

- Druk op de [**Prog**] toets totdat het "Nacht" icoontje op het scherm wordt weergegeven
- Stel de gewenste temperatuur in door op de [**+**] of [**-**] toets te drukken en wacht totdat de gewenste temperatuur stopt met knipperen

ANTI VORST FUNCTIE

In de "Anti Vorst" functie is de temperatuur begrensd op 7°C. Het toestel schakelt automatisch in wanneer de ruimte temperatuur lager wordt dan de ingestelde 7°C. Wij raden aan deze functie te gebruiken wanneer een ruimte gedurende enkele dagen niet wordt gebruikt. Druk op de [**Prog**] toets tot het icoontje "Anti Vorst" op het scherm wordt weergegeven.

HANDLEIDING DRL E-COMFORT ELEKTRISCHE RADIATOREN MET DIGITALE THERMOSTAAT

2h - TIJD FUNCTIE

De functie "2h-Timer" kan worden gebruikt om de ruimte versneld op te warmen en versneld drogen van handdoeken.

- Druk op de [**Prog**] toets tot het icoontje "2h-Timer" op het scherm wordt weergegeven.

Het toestel wordt ingeschakeld gedurende een periode van 2 uur, tot een ruimte temperatuur van maximaal 32°C. De "2h-Timer" functie wordt automatisch uitgeschakeld en het toestel keert terug naar eerder ingestelde functie. De gebruiker kan altijd overschakelen naar een andere functie door het indrukken van de [**Prog**] toets.

FIL-PILOT FUNCTIE (Alleen voor Frankrijk)

(Alleen voor het product type wat is uitgerust met "File-Pilot")

In de "Fil-Pilot" functie wordt het toestel geregeld door een centraal regelsysteem voor alle aangesloten toestellen. Het toestel functioneert met het moderne "Fil-Pilot" systeem bestaande uit 6 opdrachten, welke in de volgende functies voorziet:

1. Stand-By: Het verwarmingselement is uitgeschakeld, maar het apparaat blijft actief.
2. Comfort: Handhaaft de "Comfort" temperatuur door de gebruiker ingesteld.
3. Eco: Handhaaft de ruimte temperatuur 3.5°C onder de "Comfort" temperatuur.
4. Anti Vorst: Handhaaft de ruimte temperatuur op 7°C.
5. Eco-1: Handhaaft de ruimte temperatuur 1°C onder de "Comfort" temperatuur.
6. Eco-2: Handhaaft de ruimte temperatuur 2°C onder de "Comfort" temperatuur.

HANDLEIDING DRL E-COMFORT ELEKTRISCHE RADIATOREN MET DIGITALE THERMOSTAAT

De gebruiker kan de gewenste temperatuur op het toestel instellen:


- Druk op de [**Prog**] toets tot het "Fil-Pilot" icoontje wordt weergegeven.

Het instellen van de gewenste temperatuur kan door het indrukken van de [+] en [-] toetsen en wacht tot het knipperen van de weergegeven temperatuur stopt.

CHRONO FUNCTIE (Klok)

Deze bedieningsfunctie stelt de gebruiker in staat om verschillende temperaturen voor elk uur van de dag en week in te stellen. De "Comfort" / "Nacht" temperatuur en betrekking hebbend op de tussentijden kunnen worden ingesteld.

- Om deze functie te activeren, druk op de [**Prog**] toets totdat het icoontje "Chrono" (klok) wordt weergegeven.

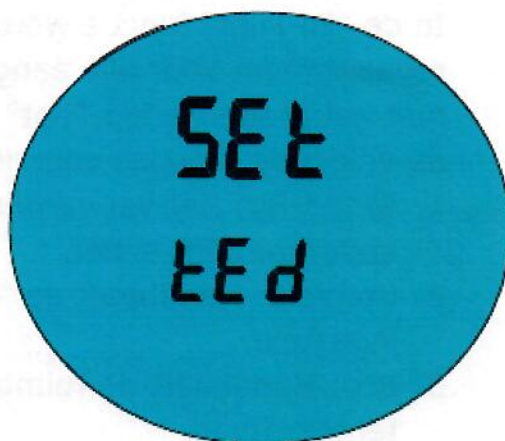


Het instellen van de "Chrono" functie

- Instellen van de huidige dag van de week en de tijd
 - Druk op de "Stand-By" toets en druk, gedurende 3 sec, op de [-] toets
 - In het bovenste gedeelte van het scherm verschijnt de melding "SEt"
 - Voor het instellen van de dag en tijd druk op de [+] toets tot onderaan het scherm de melding verschijnt: "tEd" (zie bovenstaand Figuur).
 - Druk op de [**Prog**] als bevestiging van de gekozen functie
 - De knipperende pijl geeft de huidige geselecteerde dag: Druk op de [+] / [-] toetsen voor het instellen van de juiste dag
 - Druk op de [**Prog**] toets als bevestiging van de geselecteerde dag. Hierna kunnen we de correcte tijd instellen. Instellen van de "Uren": Gebruik de [+] en de [-] toetsen voor het instellen van het juiste uur.

HANDLEIDING DRL E-COMFORT ELEKTRISCHE RADIATOREN MET DIGITALE THERMOSTAAT

- Wanneer het juiste uur is ingesteld bevestig dit door op de [**Prog**] toets te drukken. Vervolgens kunnen we op dezelfde wijze de minuten instellen. Ook hier geldt het indrukken van de toets [**Prog**] als bevestiging voor de ingestelde minuten.
- Aan het einde van de procedure, de thermostaat keert terug in de "Stand-By" functie.

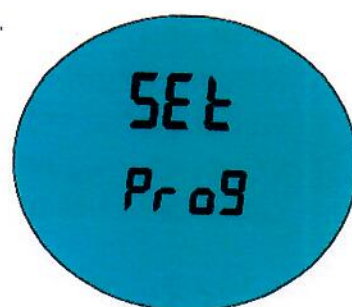


b) Programma instelling voor de "Chrono" functie


- Schakel in de "Stand-By" functie en druk op de [-] toets gedurende 3 seconden.
- In het bovenste gedeelte verschijnt de melding "SEt"
- Voor het instellen van de dag en tijd druk op de toets [+] tot onderaan het scherm "**Prog**" wordt weergegeven (zie bovenstaand Figuur).
- Druk op de toets [**Prog**] voor bevestiging van de gewenste functie
- Nu kan een tijdvolgorde worden bepaald voor elke dag van de week. De procedure start met dag 1, en de tijdvolgorde kan worden bepaald met de [+] en [-] toetsen:

Voor elk uur van de dag, is het mogelijk een toewijzing van "Comfort" temperatuur (alle blokken van de uren worden weergegeven) en door het indrukken van de [+] toets voor de "Nacht" temperatuur (een leeg blok) door het indrukken van de [-] toets. *(Een leeg blokje op een uur is de Nacht temperatuur en een vol blokje op een uur is de Comfort temperatuur)*

Druk op de [**Prog**] toets als bevestiging van de ingegeven waarde van dag 1, en herhaal dezelfde procedure voor de overige 6 dagen van de week.

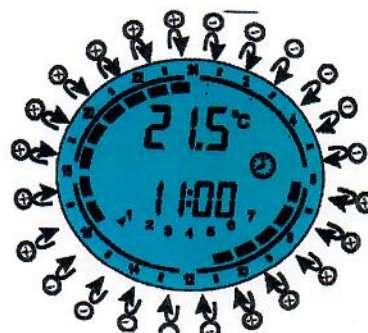

HANDLEIDING DRL E-COMFORT ELEKTRISCHE RADIATOREN MET DIGITALE THERMOSTAAT

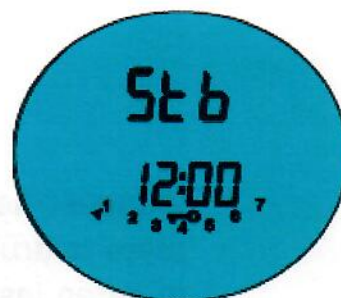

1. Toets vergrendeling

Het is mogelijk de toetsen te blokkeren om ongewenste wijzigingen van instellingen te voorkomen.

Druk de [**Prog**] toets gedurende 3 seconden voor blokkeren van alle toetsen uitgezonderd de [**Aan/Stand-By**] toets. De toetsen blokkering wordt op het scherm door een sleutel icoon weergegeven. (🔑).

Voor het vrijgeven van de toetsen druk op de [**Prog**] toets gedurende 3 seconden. Het symbool van de sleutel verdwijnt van het scherm.

2. "Open Window Sensor" functie

De functie "Open Window Sensor" maakt het mogelijk voor het detecteren van een open venster, dit door plotselinge daling van de ruimte temperatuur. In dit geval wordt het verwarmingselement van het apparaat uitgeschakeld gedurende, maximaal 30 minuten of totdat de ruimte temperatuur weer oploopt als het raam gesloten is.

Voor het activeren van deze functie:



- Druk op de toets "Stand-By" functie
- Druk op de [**+**] toets gedurende 3 seconden.
- Druk op de [**+**] toets voor het activeren/deactiveren van deze functie
- Druk op de [**Prog**] toets voor toestaan en terug te keren naar de "Stand-By" functie.

Wanneer deze functie beschikbaar is wordt dit weergegeven op het scherm door een verlicht symbool .

Wanneer het apparaat waarneemt dat het venster waarschijnlijk open staat, zal het symbool van "Open Window" knipperen.

Wanneer de functie niet van toepassing is zal het symbool niet worden getoond.

HANDLEIDING DRL E-COMFORT ELEKTRISCHE RADIATOREN MET DIGITALE THERMOSTAAT

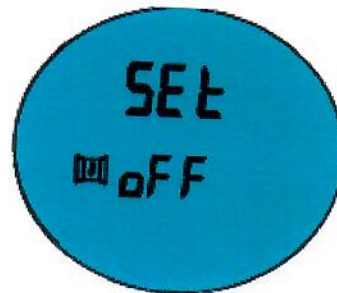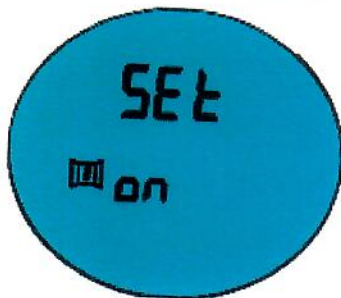

Opmerking: Wanneer de functie "Open Window" wordt geactiveerd kan het zijn dat het apparaat niet goed functioneert als bijv. de thermostaat zich in een geïsoleerd gebied bevindt waar geen luchtstroming aanwezig is of de thermostaat zich in de buurt bevindt van een warmte bron, of als de temperatuur wisseling in de ruimte te langzaam is.

Opmerking 1: Wanneer het symbool "i" op het scherm wordt weergegeven, is het verwarmingselement ingeschakeld.

Opmerking 2: Dit symbool "📶" geeft aan dat het signaal van de afstandsbediening wordt ontvangen.

Opmerking 3: Bij uitval van de voedingsspanning, worden de instellingen van de "Klok" functie (huidige dag van de week, ingestelde tijd, dagelijks programma voor de week) in het geheugen opgeslagen gedurende enkele minuten.

AFSTANDSBEDIENING (NAAR KEUZE)

De digitale thermostaat is uitgerust met een **IR (InfraRood)** ontvanger en kan daardoor met de afstandsbediening worden bediend. Alle voorgaande beschreven instellingen zijn ook met de afstandsbediening uit te voeren.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product beschreven in deze handleiding te maken, op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing



